



LYNX 2.0 seeria
soojusmonokkel
LYNX 2.0

Kasutusjuhend V5.5.72 202312



Võtke meiega ühendust

SISUKORD

1	Ülevaade	1
1.1	Peamine funktsioon	1
1.2	Välimus.....	1
2	Ettevalmistus	5
2.1	Paigaldage aku	5
2.1.1	Aku kasutusjuhend	5
2.1.2	Aku paigaldamine.....	5
2.2	Kaabliühendus.....	6
2.3	Toide sisse/välja	7
2.4	Automaatne ekraani väljalülitamine	8
2.5	Menüü kirjeldus	8
2.6	Rakenduse ühendus	9
2.7	Püsivara staatus.....	9
2.7.1	Kontrollida püsivara olekut	9
2.7.2	Seadme uuendamine	10
3	Pildi seaded.....	12
3.1	Reguleeri dioptriat	12
3.2	Fookuse reguleerimine	12
3.3	Heleduse reguleerimine	13
3.4	Kontrasti reguleerimine	13
3.5	Tooni reguleerimine.....	13
3.6	Teravuse reguleerimine.....	14
3.7	Valige stseen	14
3.8	Palettide seadistamine	15
3.9	Pildi seadistamine pildirežiimis	16
3.10	Digitaalse suumi reguleerimine	17
3.11	Tasase põllu korrigeerimine.....	17
3.12	Vigase piksli parandamine	18
4	Mõõtku kaugust.....	20
5	Üldised seaded	22
5.1	OSD seadistamine	22

Termomonokulaari

kasutusjuhend

5.2	Määra brändi logo.....	22
5.3	Põlengu ennetamine.....	23
5.4	Salvestamine ja video.....	23
5.4.1	Pildi jäädvustamine	23
5.4.2	Set Audio	23
5.4.3	Video salvestamine	24
5.5	Kuum jälgimine.....	24
5.6	Failide eksportimine.....	25
5.6.1	Failide eksportimine HIKMICRO Sight kaudu	25
5.6.2	Failide eksportimine arvuti kaudu	26
6	Süsteemi seaded.....	28
6.1	Kohandada kuupäeva.....	28
6.2	Sünkroniseeri aeg.....	28
6.3	Määrake keel	28
6.4	Set Unit.....	29
6.5	CVBS väljund	29
6.6	Seadme teabe vaatamine.....	30
6.7	Seadme taastamine	30
7	Korduma kippuvad küsimused.....	31
7.1	Miks vilgub laadimisindikaator valesti?.....	31
7.2	Miks on toiteindikaator välja lülitatud?.....	31
7.3	Pilt ei ole selge, kuidas seda reguleerida?	31
7.4	Salvestamine või salvestamine ebaõnnestub. Mis on probleem?	31
7.5	Miks arvuti ei suuda seadet tuvastada?	31

1 Ülevaade

HIKMICRO LYNX 2.0 termomonokkel on varustatud võimsa infrapunadetektori ja 1024 × 768 OLED-ekraaniga. Selle kõrge soojustundlikkus (alla 20 mK NETD) tagab täiusliku pildikvaliteedi ja detailide äratundmise ka kõige raskemates ilmastikutingimustes. Seda saab kasutada peamiselt metsa- ja väljahil, linnuvaatlusel, loomade otsimisel ja päästmisstsenaariumides.

1.1 Peamine funktsioon


- Kuum jälgimine: Seade suudab tuvastada sündmuskoha kõrgeima temperatuuri ja märgistada selle koha. See funktsioon varieerub vastavalt erinevatele kaameramudelitele.
- Automaatne ekraani väljalülitamine: Funktsioon võimaldab seadmel siseneda ooterežiimi/ülevaloleku režiimi nurgamuutuste kaudu. Funktsioon pimendab ekraani, et säästa energiat ja suurendada aku kestvust.
- Video ja hetkefoto: Sisseehitatud mälumoodul toetab videosalvestust ja hetkepildi salvestamist.
- Rakenduse ühendus: HIKMICRO Sight rakendusega saab pärast hotspot'i kaudu telefoniga ühendamist jäädvustada hetkefotosid, salvestada videoid ja määrata parameetreid HIKMICRO Sight rakendusega.

1.2 Välimus



- Välimus võib erineda vastavalt erinevatele mudelitele. Palun võtke võrdluseks tegelik toode.
 - Selles kasutusjuhendis olevad pildid on ainult illustratsiooniks. Palun võtke võrdluseks tegelik toode.
-

Termomonokulaari kasutusjuhend

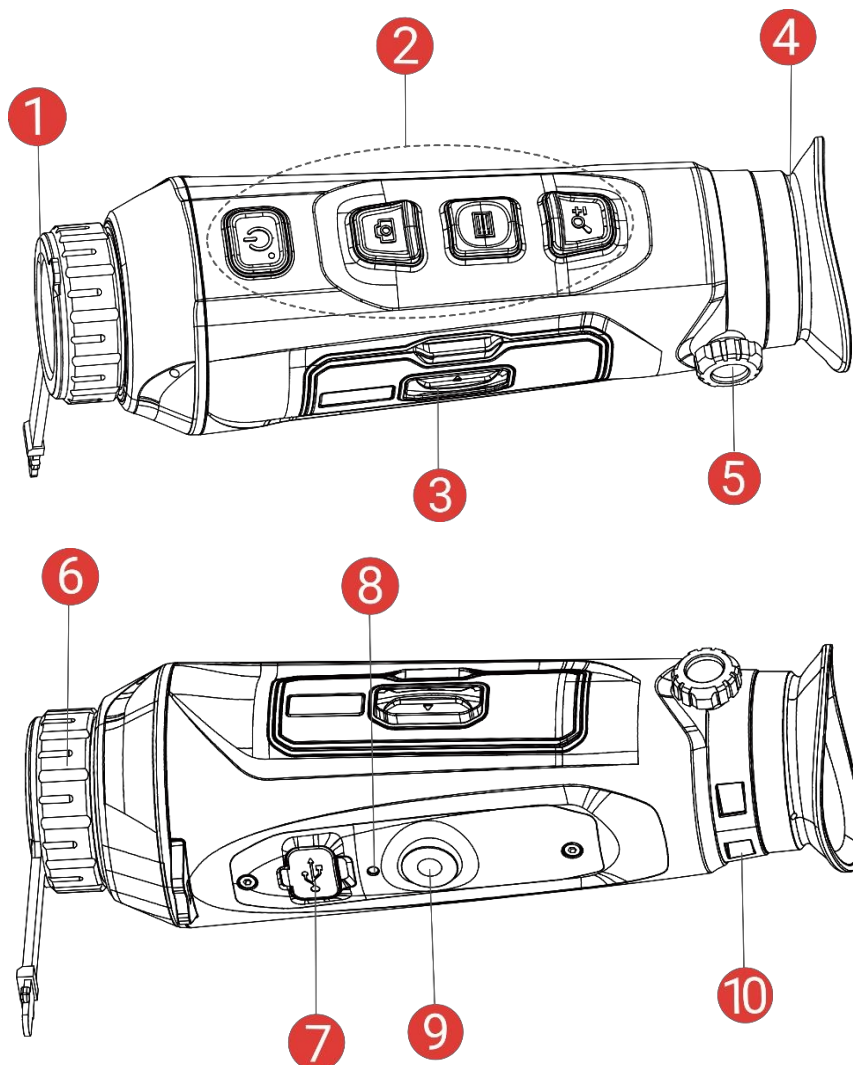

Joonis 1-1 Välimus

Tabel 1-1 Nuppude ja komponentide kirjeldus

Ei.	Komponent	Kirjeldus
1	Objektiivi kate	Kaitseb objektiivi.
2	Nupud	Funktsioonide ja parameetrite seadistamine.
3	Akupesa	Aku hoidmiseks.
4	Eye piece	Silmale kõige lähemal asuv tükk, et vaadata sihtmärki.
5	Dioptria reguleerimise nupp	Reguleerib dioptria seadistust.
6	Fookusring	Reguleerib fookust, et saada selgeid sihtmärke.

Termomonokulaari kasutusjuhend

7	C-tüüpi liides	Toitke seadet või edastage andmeid C-tüüpi kaabli abil.
8	Laadimis indikaator	Näitab seadme laadimisolekut. • Vilkuv punane ja roheline: Tekkinud viga. • Soliidne punane: Laadimine. • Soliidne roheline: Täielikult laetud.
9	Kolmjalgne kinnitus	Kinnitab statiivi.
10	Rannarihma auk	Kinnitab randmerihma.

Nupu kirjeldus

Tabel 1-2 Nupu kirjeldus

Ikon	Nupp	Funktsioon
	Võimsus	• Press: Seadme ooterežiim/ärkamine. • Hoidke: toide sisse/välja.
	Capture	Menüüväline režiim: • Press: Pildistage hetkeseansse. • Hoidke: videote salvestamise alustamine/peatamine. Menüürežiim: Vajutage ülespoole liikumiseks.
	Režiim	Menüüväline režiim: • Press: Vahetage palette. • Hoidke: sisenege menüüsse. Menüürežiim: • Press: Kinnita/seadista parameetrid. • Hoidke: Salvesta ja lahku menüüst.
	Zoom	Menüüväline režiim: • Press: Lülitage digitaalne suum. • Hoidke: Korrigeerige ekraani ebaühtlust (FFC). Menüürežiim: Vajutage allapoole liikumiseks.

Termomonokulaari

kasutusjuhend

- Kui seade on sisse lülitatud, jääb toiteindikaator püsivalt punaseks.
-

Termomonokulaari kasutusjuhend

- Kui automaatne ekraani väljalülitamise funktsioon on aktiveeritud, saate seadme äratamiseks vajutada , et siseneda ooterežiimi, ning seadet ka kallutada või pöörata. Üksikasjalikuks toimimiseks vt jaotist

Automaatne ekraani väljalülitamine.

2 Ettevalmistus

2.1 Paigaldage aku

2.1.1 Battery Instruction


- Eemaldage väline aku, kui seadet pikka aega ei kasutata.
- Välise laetava aku tüüp on 18650 ja aku suurus peaks olema 19 mm × 70 mm. Nimipinge on 3,6 V ja aku mahtuvus 3200 mAh.
- Parema elektrijuhtivuse tagamiseks, kui patareipesa kate määrdub , pühkige see puhta lapiga.

2.1.2 Battery Installation

Asetage patareid patareipessa.


Sammud

1. Lükake akupesa kaane lukku, nagu näitab nool.

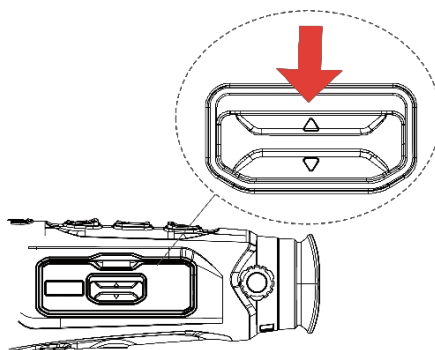

Joonis 2-1 Kaane avamine


2. Avage kaas ja sisestage patarei patareipessa nii, nagu näitavad positiivsed ja negatiivsed märgid.

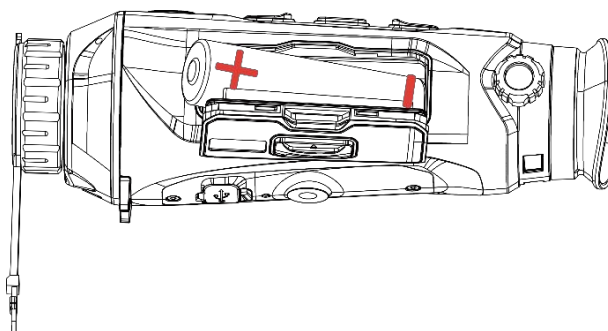

Joonis 2-2 Aku sissehitamine

Termomonokulaari kasutusjuhend

3. Sulgege patareipesa kaas ja lukustage see.

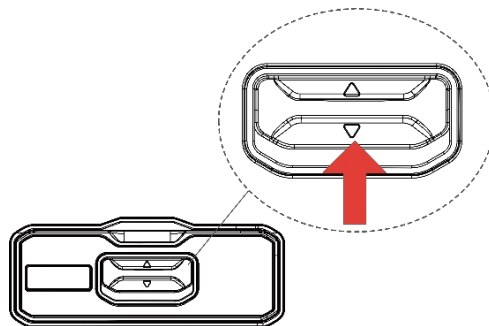


Joonis 2-3 Kaane sulgemine

2.2 Kaabliühendus

Enne alustamist

Veenduge, et aku on seadmesse paigaldatud.

Ühendage seade ja toiteadapter C-tüüpi kaabli abil, et seade sisse lülitada. Teise võimalusena ühendage seade ja arvuti failide eksportimiseks.

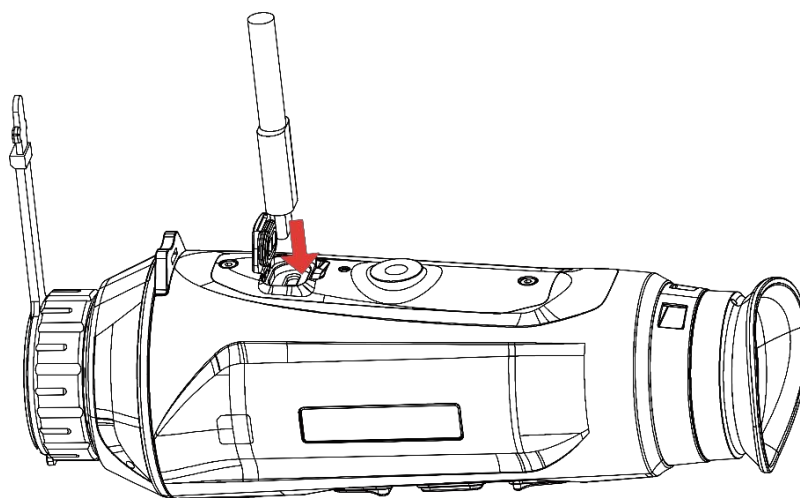

Joonis 2-4 Kaabli ühendamine

Note

- Laadige seadet enne esmakordset kasutamist üle 6 tunni.
 - Aku laadimiseks saate kasutada ka akulaadijat.
 - Laadimistemperatuur peaks olema vahemikus 0 °C kuni 45 °C (32 °F kuni 113 °F).
-

2.3 Toide sisse/välja

Power On

Kui seade on kaabliga ühendatud või aku on piisavalt suur, hoidke seadme sisselülitamiseks all .

Väljalülitamine

Kui seade on sisse lülitatud, hoidke seadme väljalülitamiseks all .

Note

- Seadme väljalülitamisel ilmub väljalülitusloendur. Tagasilugemise katkestamiseks ja väljalülitamise tühistamiseks võite vajutada mis tahes klahvi.
 - Automaatset aku tühjenemist ei saa tühistada.
-

Automaatne väljalülitamine

Saate seadme automaatse väljalülitamise aja määrata.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
 2. Minge  jaotisse  Täiustatud seaded ja valige Üldised seaded.
 3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniidesesse.
 4. Vajutage  või , et valida soovitud automaatse väljalülitamise aeg ja vajutage kinnitamiseks .
 5. Salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .
-

Note

- Vaata aku olekut aku ikoonilt.  tähendab, et aku on täielikult laetud,  tähendab, et aku on tühi ja  tähendab, et aku laadimine on ebanormaalne.
 - Kui kuvatakse märged madala energiatarbimise kohta, laadige akut.
 - Automaatne väljalülitamine rakendub ainult siis, kui seade läheb ooterežiimi ja seade ei ole samal ajal HIKMICRO Sight rakendusega ühendatud.
 - Automaatne väljalülitamise loendus algab uuesti, kui seade siseneb uuesti ooterežiimi või kui seade taaskäivitatakse.
-

2.4 Automaatne ekraani väljalülitamine

Automaatne ekraani väljalülitamise funktsioon pimendab ekraani, et säästa energiat ja suurendada aku kestvust.

Sammud

1. Lubage automaatne ekraani väljalülitamine.

- 1) Menüü kuvamiseks hoidke all .
- 2) Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja vajutage  või , et valida .
- 3) Automaatse ekraani väljalülitamise lubamiseks vajutage . 4) Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

2. Kui ekraan on sisse lülitatud, saate teha ühe järgmistest meetoditest, et siseneda ooterežiimi:


- Kallutage seadet rohkem kui 70° allapoole.
- Pöörake seadet horisontaalselt rohkem kui 75°.
- Hoidke seadet paigal ja ärge liigutage seda 5 minuti jooksul.

3. Kui ekraan on välja lülitatud, saate seadme äratamiseks kasutada ühte järgmistest meetoditest:

- Kallutage seadet allapoole 0° kuni 60° või ülespoole.
- Pöörake seadet horisontaalselt 0° kuni 75°.
- Seadme äratamiseks vajutage .

2.5 Menüü kirjeldus

Hoidke otseülekande kasutajaliideses menüü kuvamiseks all .

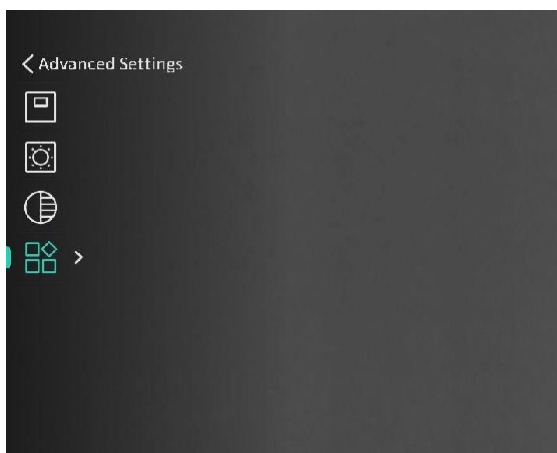

Joonis 2-5 Menüü kirjeldus

2.6 Rakenduse ühendus

Ühendage seade HIKMICRO Sight rakendusega hotspot'i kaudu, seejärel saate pildistada, salvestada videot või konfigureerida parameetreid telefonis.

Sammud

1. Otsige rakenduse HIKMICRO Sight allalaadimiseks App Store'ist (iOS-süsteem) või Google Play™-st (Android-süsteem) või skannige rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks QR-koodi.



Android



SystemiOS

süsteem2. Menüü kuvamiseks hoidke all .

3. Avage  Täiustatud seaded ja vajutage valimiseks



 või  . 4. Vajutage  , et siseneda

seadistusliidesesse.

5. Vajutage  või  , et valida Hotspot. Hotspot-funktsioon on aktiveeritud.

6. Lülitage oma telefoni WLAN sisse ja ühendage hotspotiga.

- Hotspot nimi: HIKMICRO_Seriaalnumber.
- Hotspoti parool: Seeria nr.

7. Avage rakendus ja ühendage oma telefon seadmega. Saate vaadata seadme kasutajaliidest oma telefonis.

Note


- Seade ei saa rakendusega ühendust, kui sisestate mitu korda vale parooli. Seadme lähtestamiseks vaadake *seadme taastamist* ja ühendage rakendus uuesti.
 - Seade tuleb aktiveerida esmaseks kasutamiseks. Pärast aktiveerimist tuleb vaikimisi parool muuta.
-

2.7 Püsivara staatus

2.7.1 Check Firmware Status

Sammud

1. Avage HIKMICRO Sight ja ühendage seade rakendusega.
2. Kontrollige, kas seadme haldusliideses on olemas uuenduskõne. Kui uuenduskõne puudub, on püsivara uusim versioon. Vastasel juhul ei ole püsivara uusim versioon.

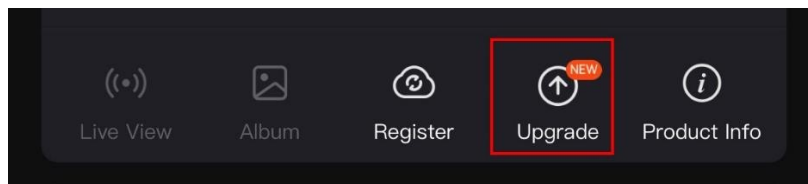

Joonis 2-6 Kontrollida püsivara olekut

3. (Valikuline) Kui püsivara ei ole uusim versioon, uuendage seade.
Vt *Upgrade Device*.

2.7.2 Upgrade Device

Seadme uuendamine HIKMICRO Sight kaudu

Sammud

1. Avage rakendus HIKMICRO Sight ja ühendage oma seade rakendusega.
2. Puudutage uuenduskutsele, et siseneda püsivara uuendamise kasutajaliidesesse.
3. Puudutage uuendamise



Note

alustamiseks valikut Upgrade (Uuendamine).

Uuendustegevus võib rakenduse uuenduste tõttu varieeruda. Palun võtke viiteks tegelik rakenduse versioon.

Seadme uuendamine arvuti kaudu

Enne alustamist

Palun hankige kõigepealt uuenduspakett.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge jaotisse Täiustatud seaded ja valige Funktsiooni seaded.

3. Vajutage või , et valida ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

Termomonokulaari kasutusjuhend

4. Vajutage  või  , et valida USB-mäluseade. 5. Ühendage seade kaabli abil arvutiga.
 6. Avage tuvastatud ketas, kopeerige uuenduse fail ja kleepige see seadme juurkataloogi.
 7. Ühendage seade arvutist lahti.
 8. Käivitage seade uuesti ja seade uuendatakse automaatselt. Veebileht uuendamise protsess kuvatakse põhiliideses.
-

Caution


Uuenduspaketi edastamise ajal veenduge, et seade on ühendatud arvutiga. Vastasel juhul võib see põhjustada asjatut uuendamise ebaõnnestumist, püsivara kahjustumist jne.

3 Pildi seaded

Parema pildiefekti kuvamiseks saate määrata palette, heledust, stseene, FFC (tasase välja korrektsioon) ja DPC (defektse piksli korrektsioon).

3.1 Reguleeri dioptriat

Veenduge, et okulaar katab teie silma ja suunake sihtmärki. Reguleerige dioptria reguleerimise nuppu, kuni OSD tekst või pilt on selge.

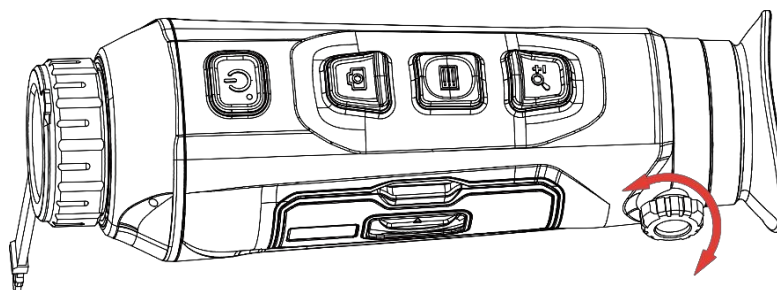


Joonis 3-1 Dioptria reguleerimine

 Note

Dioptria reguleerimisel EI TOHI puudutada läätsse pinda, et vältida läätsse määrimist.

3.2 Fookuse reguleerimine

Objektiivi fookuse reguleerimiseks pöörake fookusrõngast veidi.

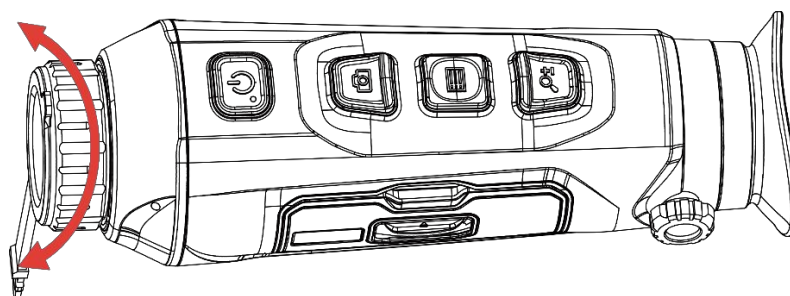

Joonis 3-2 Fookuse reguleerimine

 Note

- Fokuseerimisel ärge puudutage objektiivi pinda, et vältida objektiivi määrimist.
 - See funktsioon varieerub vastavalt erinevatele kaameramudelitele.
-

3.3 Heleduse reguleerimine

Menüüs saate reguleerida ekraani heledust.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Vajutage  või , et valida  ja vajutage kinnitamiseks .
3. Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage  või .
4. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

3.4 Kontrasti reguleerimine

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Vajutage  või , et valida  ja vajutage kinnitamiseks .
3. Kontrasti reguleerimiseks vajutage  või .
4. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

3.5 Tooni reguleerimine

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Minge jaotisse  .
Täiustatud seaded ja vajutage  või , et valida .
3. Kinnitamiseks vajutage  ja tooni valimiseks vajutage  või .
Valida saab sooja ja külma.
4. Salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .



3.6 Teravuse reguleerimine

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Mineaadressile  Täiustatudseaded ja vajuta  või , et valida .
3. Press  kinnitamiseks ja  või  teravuse reguleerimiseks.
4. Hoidke  salvestamiseks ja väljumiseks.



Joonis 3-4 Teravuse reguleerimise võrdlus

3.7 Valige stseen

Saate valida sobiva stseeni vastavalt tegelikule stseeni kasutamisele, et parandada ekraani efekti.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Avage  Täiustatud seaded ja vajutage valimiseks  või  . 3. Vajutage , et siseneda seadistusliidesesse. .
4. Stseeni vahetamiseks vajutage  või  .
 - Tunnustamine: Tunnustamine viitab äratundmisrežiimile ja seda soovitatakse tavalises stseenis.
 - Džungel: Jungle viitab džunglirežiimile ja on soovitatav jahipidamiskeskkonnas.

Termomonokulaari

kasutusjuhend

5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all  .

3.8 Palettide seadistamine

Saate valida erinevaid palette, et kuvada sama stseeni erinevate efektidega. Palettide vahetamiseks vajutage otseülekanne kasutajaliideses .

Valge kuum

Kuum osa on vaadatuna heledat värvi. Mida kõrgem on temperatuur, seda heledam on värvus.



Black Hot

Kuum osa on musta värvi vaateväljas. Mida kõrgem on temperatuur, seda tumedam on värvus.



Red Hot

Kuum osa on punase värviga nähtav. Mida kõrgem on temperatuur, seda punasem on värvus.



Fusion

Kõrgest temperatuurist madala temperatuurini on pilt värvitud valge, kollase, punase, roosa ja lilla värvini.



3.9 Pildi seadistamine pildirežiimis

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Vajutage valimiseks   või .
3. PIP-režiimi lubamiseks või keelamiseks vajutage . Andmed kuvatakse vaate ülemises keskosas.
4. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .



Joonis 3-5 PIP-režiimi seadistamine

 Note

Kui PIP-funktsioon on aktiveeritud, suumib digitaalse suumimissuhte reguleerimisel ainult PIP-vaade.

3.10 Digitaalse suumi reguleerimine

Selle funktsiooni abil saate pilti suurendada ja vähendada. Vajutage otseülekande kasutajaliideses , digitaalne suumimissuhe vahetub 1×, 2×, 4× ja 8× vahel.

 Note

Digitaalse suumi suhte vahetamisel kuvatakse vasakul kasutajaliidesel tegelik suurendamine (Tegelik suurendamine = objektiivi optiline suurendamine × digitaalne suumimissuhe). Näiteks on objektiivi optiline suurendamine 2,8× ja digitaalse suumi suhe 2× ning tegelik suurendamine on 5,6×.

3.11 Tasase põllu korrigeerimine

Selle funktsiooniga saab korrigeerida ekraani ebaühtlust.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Mine edasi  Täiustatud seaded ja  valige Funktsiooni seaded.

3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

Termomonokulaari kasutusjuhend

4. FFC-režiimi lülitamiseks vajutage  või .

- Manuaalne FFC: Hoidke  otseülekandes, et korrigeerida ekraani ebaühtlust.
- Automaatne FFC: Seade teostab FFC automaatselt vastavalt seadistatud ajakavale kaamera sisselülitamisel.
- Väline: Katke objektiivi kate, seejärel hoidke  otseülekandes, et korrigeerida ekraani ebaühtlust.

5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

Note

Enne seadme automaatset FFC-d käivitub tagasiarvestus.

3.12 Vigase piksli parandamine

Seade saab parandada ekraanil olevad defektsed pikslid, mis ei toimi ootuspäraselt.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge  ja valige  Täiustatud seaded ja valige Funktsiooni seaded.


3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda DPC konfiguratsiooniliidesesse.

4. X- või Y-telje valimiseks vajutage . Kui valite X-telje, liigub kursor vasakule ja paremale; kui valite Y-telje, liigub kursor üles ja alla.

5. Vajutage koordinaatide määramiseks  või , kuni kursor jõuab vigase piksli juurde.

6. Surnud piksli parandamiseks vajutage kaks korda . 7. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

Termomonokulaari kasutusjuhend

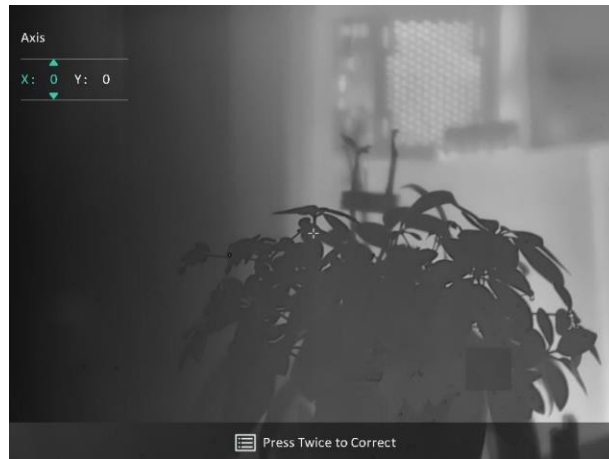

Joonis 3-6 Vigase piksli parandamine

Note

- Valitud vigast pikslit saab suurendada ja kuvada kasutajaliidese alumises paremas servas.
 - Kui ekraani OSD blokeerib defektse piksli, liigutage kursorit defektse piksli juurde, siis teostab seade automaatselt peegelpildi kuvamist.
-

4 Mõõtku kaugust

Seade suudab tuvastada sihtmärgi ja vaatluskoha vahelise kauguse.

Enne alustamist

Kauguse mõõtmisel hoidke käsi ja asendit kindlalt. Vastasel juhul võib täpsus kannatada.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge  adressile

Täiustatud seaded javallige

 . Vajutage , et siseneda seadistusliidesesse.



 või

3. Määrake sihtmärgi parameetrid.

- 1) Vajutage , et siseneda seadistusliidesesse. Vajutage  või , et valida sihtmärgiks hirv, hall hunt, pruun karu ja kohandatud.
- 2) Vajutage , et siseneda sihtmärgi kõrguse konfigureerimisliidesesse. Numbrite valimiseks vajutage  ja numbri muutmiseks vajutage  või .

Note

Saadaval on kõrgus vahemikus 0,1 m kuni 9,0 m.

- 3) Hoidke all , et salvestada seaded ja pöörduda tagasi kauguse mõõtmise kasutajaliidesesse.
4. Joondage ülemise märgi keskpunkt sihtmärgi servaga ja vajutage kinnitamiseks .
5. Joondage alumise märgi keskpunkt sihtmärgi põhja servaga ja vajutage kinnitamiseks .

Tulemus

Pildi paremas ülaosas kuvatakse kauguse mõõtmise tulemus ja sihtmärgi kõrgus.



Joonis 4-1 Mõõtmistulemus

5 Üldised seaded

5.1 OSD seadistamine

Selle funktsiooniga saab kuvada või peita OSD-teavet otseülekande kasutajaliideses.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Minge  Täiustatud seaded ja valige Funktsiooni seaded.
3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda OSD seadistusliidesesse.
4. Vajutage  või , et valida kellaaeg, kuupäev või OSD ja vajutage , et lülitada valitud OSD-teave sisse või välja.
5. Salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

Note

Kui lülitate OSD välja, ei kuvata kogu OSD-teavet otseülekanDES.

5.2 Määra brändi logo

Saate lisada brändi logo otseülekanDE kasutajaliidesele, hetkefotodele ja videotele.

Sammud


1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Avage  Täiustatud seaded ja valige  Funktsiooniseaded.
3. Vajutage valimiseks  või  või .
4. Vajutage , et aktiveerida brändi logo.
5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

Tulemus

Termomonokulaari

kasutusjuhend

Kaubamärgi logo on kuvatud pildi vasakus allosas.

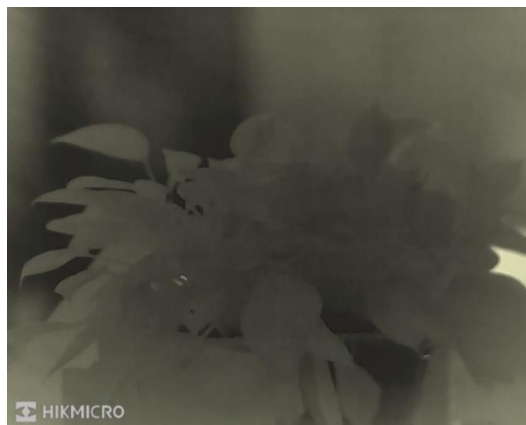

Joonis 5-1 Kaubamärgi logo kuvamine

5.3 Põlengu ennetamine

Vältige otsest päikesevalgust ja lülitage sisse põletuskaitsefunktsioon, et vähendada kuumusest tingitud andurikahjustuste ohtu.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Avage  Täiustatud seaded ja valige .

Funktsiooniseaded. 3. Vajutage valimiseks  või



4. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks

vajutage .

5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

5.4 Salvestamine ja video

5.4.1 Capture Picture

Vajutage otseülekanne kasutajaliideses pildistamiseks .



Note

- Kui pildistamine õnnestub, külmutatakse pilt 1 sekundiks ja ekraanil kuvatakse ekraanipostitus.
 - Piltide eksportimiseks vaadake jaotist *Failide eksportimine*.
-

5.4.2 Set Audio

Termomonokulaari kasutusjuhend

Kui lülitate sisse audiofunktsiooni, salvestatakse heli koos videoga. Kui video on liiga valju, saate selle funktsiooni välja lülitada.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Avage  Täiustatud seaded ja vajutage valimiseks  või . 3. Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage .
4. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .



5.4.3 Record Video

Sammud

1. Salvestamise alustamiseks hoidke otseülekande kasutajaliideses all .



Joonis 5-2 Salvestuse alustamine

Vasakul ülemisel pildil kuvatakse salvestusaega käsitlevat teavet. 2. Salvestamise peatamiseks hoidke uuesti all .

5.5 Kuum jälgimine

Seade suudab tuvastada stseeni kõrgeima temperatuuri koha ja märkida selle ekraanile.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .
2. Avage  Täiustatud seaded ja vajutage valimiseks  või . 3. Vajutage , et märkida kõrgeima



Termomonokulaari
kasutusjuhend
temperatuuri koht.

Tulemus

Kui funktsioon on lubatud, kuvatakse⁺ kõrgeima temperatuuri kohas. Kui stseen muutub, liigub⁺.



Joonis 5-3 Kuum jälgimine

5.6 Failide eksportimine

5.6.1 Export Files via HIKMICRO Sight


Saate HIKMICRO Sight kaudu pääseda ligi seadme albumitele ja eksportida faile oma telefoni.

Enne alustamist

Paigaldage HIKMICRO Sight oma mobiiltelefonile.

Sammud

1. Avage HIKMICRO Sight ja ühendage oma seade rakendusega. Vt *rakenduse ühendamine*.
2. Seadme albumitele juurdepääsu saamiseks puudutage valikut Meedia.



Joonis 5-4 Juurdepääs seadme

albumitele3. Fotode ja videote vaatamiseks puudutage

valikut Kohalik või Seade.

- Kohalik: Saate vaadata rakenduses jäädvustatud faile.
- Seade: Seade: Saate vaadata praeguse seadme faile.

 Note

Fotod või videod ei pruugi olla seadmes nähtavad. Palun tõmmake lehe värskendamiseks alla.

4. Faili valimiseks koputage valikut ja faili eksportimiseks telefoni kohalikesse albumitesse koputage valikut Laadi alla.



Joonis 5-5 Failide eksportimine

 Note

- Üksikasjalikumate toimingute vaatamiseks minge rakenduse menüüsse Me -> About -> User Manual.
 - Samuti saate juurdepääsu seadme albumitele, kui koputate otseülekande kasutajaliideses vasakule alumisele ikoonile.
 - Eksporditoiming võib rakenduse uuenduste tõttu erineda. Palun võtke võrdluseks tegelik rakenduse versioon.
-

5.6.2 Export Files via PC

Seda funktsiooni kasutatakse salvestatud videote ja pildistatud piltide eksportimiseks.

Enne alustamist

Veenduge, et seade on kaabli ühendamisel sisse lülitatud.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige Funktsiooni seaded.

3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

4. Vajutage  või  valige USB-mäluseade. 5. Ühendage seade ja arvuti kaabliga.

 Note

Termomonokulaari

kasutusjuhend

Veenduge, et seade on kaabli ühendamisel sisse lülitatud.

Termomonokulaari kasutusjuhend

6. Avage arvuti ketas ja valige seadme ketas. Minge DCIM-kausta ja leidke kaust, mille nimi on salvestusaasta ja -kuu. Näiteks kui te jäädvustate pildi või salvestate video 2023. aasta novembris, minge pildi või video leidmiseks kataloogi DCIM -> 202311.
7. Valige failid ja kopeerige need arvutisse.
8. Ühendage seade arvutist lahti.

Note

- Seade kuvab pilte, kui ühendate selle arvutiga. Kuid sellised funktsioonid nagu salvestamine, pildistamine ja hotspot on välja lülitatud.
 - Kui ühendate seadme esimest korda arvutiga, installib seade automaatselt draiviprogrammi.
-

6 Süsteemi seaded

6.1 Kohandada kuupäeva

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige  Üldised seaded.

3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

4. Aasta, kuu või päeva valimiseks vajutage  ja numbri muutmiseks vajutage  või .

5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

6.2 Sünkroniseeri aeg

Samm

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige  Üldised seaded.

3. Vajutage  või , et valida , ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

4. Vajutage  või , et lülitada kellasüsteemi. Valida saab 24-tunnise ja 12-tunnise kella. Kui valite 12-tunnise kella, vajutage  ja seejärel vajutage  või , et valida AM või PM.

5. Tunni või minuti valimiseks vajutage  ja numbri muutmiseks vajutage  või .

6. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

6.3 Määrake keel

Selles funktsioonis saate valida seadme keele.

Sammud

Termomonokulaari kasutusjuhend

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige  Üldised seaded.

3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

4. Vajutage  või , et valida soovitud keel ja vajutage kinnitamiseks .

5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

6.4 Set Unit

Saate vahetada kauguse mõõtmise ühikut.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige  Üldised seaded.

3. Vajutage  või , et valida  ja vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

4. Vajutage  või , et valida üksus vastavalt vajadusele. 5. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all .

6.5 CVBS väljund

CVBS-väljundit kasutatakse seadme silumiseks. Üksikasjade vaatamiseks saate seadme pilti vaadata ka kuvaril või pihuarvuti ekraanil.

Enne alustamist

Ühendage seade ja kuvar USB-CVBS-kaabli kaudu.

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all .

2. Avage  Täiustatud seaded ja valige .



Termomonokulaari kasutusjuhend

Funktsiooniseaded. 3. Vajutage valimiseks

 või



4. Vajutage , et siseneda konfiguratsiooniliidesesse.

5. CVBS-väljundi sisselülitamiseks vajutage  või  valige analoog. 6. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all  .

 Note

CVBS-kaabel ei kuulu pakendisse. Palun ostke see ise.

6.6 Seadme teabe vaatamine

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all  .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige  Üldised seaded.

3. Vajutage  või  , et valida  . ja vajutage kinnitamiseks  . Saate vaadata seadme teavet, näiteks versiooni ja seerianumbrit.

4. Seadete salvestamiseks ja väljumiseks hoidke all  .

6.7 Seadme taastamine

Sammud

1. Menüü kuvamiseks hoidke all  .

2. Minge jaotisse  Täiustatud seaded ja valige  Üldised seaded.

3. Vajutage  või  , et valida  . Vajutage  , et taastada seadme vaikimisi seadistused vastavalt üleskutsele.

7 Korduma kippuvad küsimused

7.1 Miks vilgub laadimisindikaator valesi?

Kontrollige järgmisi punkte.

- Kontrollige, kas seade on laetud standardse toiteadapteriga ja kas laadimistemperatuur on üle 0 °C (32 °F).
- Laadige seadet väljalülitatud olekus.

7.2 Miks on toiteindikaator välja lülitatud?

Kontrollige, kas seade on ilma akuta. Kontrollige indikaatorit pärast seadme 5-minutilist laadimist.

7.3 Pilt ei ole selge, kuidas seda reguleerida?

Reguleerige dioptria reguleerimise rõngast või fookusrõngast, kuni pilt on selge. Vaadake jaotist *Dioptria reguleerimine* või *Fookuse reguleerimine*.

7.4 Salvestamine või salvestamine ebaõnnestub. Mis on probleem?

Kontrollige järgmisi punkte.

- Kas seade on teie arvutiga ühendatud. Selles olekus on jäädvustamine või salvestamine keelatud.
- Kas salvestusruum on täis.
- Kas seadme aku on tühi.

7.5 Miks arvuti ei suuda seadet tuvastada?

Kontrollige järgmisi punkte.

- Kas seade on ühendatud arvutiga kaasasoleva USB-kaabli abil.
- Kui kasutate muid USB-kaableid, veenduge, et kaabli pikkus ei oleks pikem kui 1 m.
- Kas seadme USB-ühenduse režiimiks on seatud USB-mäluseade.

Õiguslik teave

©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva käsiraamatu kohta

Käsiraamat sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu järgnev teave on ainult kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Käsiraamatus sisalduv teave võib muutuda ilma etteatamiseta firmavara uuenduste või muude põhjuste tõttu. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni leiate HIKMICRO veebilehelt (www.hikmicrotech.com/).

Palun kasutage käesolevat kasutusjuhendit toote toetamiseks koolitatud spetsialistide juhendamisel ja abiga.

Kaubamärkide tunnustamine



ja muud HIKMICRO kaubamärgid ja logod on HIKMICRO omand erinevates jurisdiktsioonides.

Muud mainitud kaubamärgid ja logod on vastavate omanike omandis.

ÕIGUSLIKU VASTUTUSE VÄLISTAMINE

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS JA KIRJELDATUD TOOTES KOOS SELLE RIISTVARA, TARKVARA JA PÜSIVARA KIRJELDUSEGA ON ESITATUD "NAGU ON" JA "KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA", NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE ON KEHTIVATE SEADUSTEGA LUBATUD. HIKMICRO EI ANNA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID KAUBANDUSLIKU VASTAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI VÕI SOBIVUSE KOHTA TEATUD OTSTARBEKS. TOOTE KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA VASTUTUSEL. HIKMICRO EI VASTUTA MINGIL JUHUL TEIE EES MIS TAHES ERILISE, KAUDSE, JUHUSLIKU VÕI KAUDSE KAHJU EEST, SEALHULGAS MUU HULGAS KAHJU ÄRIKASUMI KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI ANDMETE KAOTUSE, SÜSTEEMIDE RIKNEMISE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSE EEST, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE PÕHINEB LEPINGU RIKKUMISEL, DELIKTIL (SEALHULGAS HOOLETUS), TOOTEVASTUTUSEL VÕI MUUL VIISIL, MIS ON SEOTUD TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI KUI HIKMICROT ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU VÕI KAOTUSE VÕIMALIKKUSEST.

TE TUNNISTATE, ET INTERNETI OLEMUSEST TULENEVALT ON SELLEGA KAASNEVAD TURVARISKID JA HIKMICRO EI VÕTA VASTUTUST EBANORMAALSE TOIMIMISE, PRIVAATSUSE LEKKIMISE VÕI MUUDE KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSNAKKUSEST VÕI MUUDEST INTERNETI TURVARISKIDEST TULENEVATE KAHJUDE EEST; SIISKI PAKUB HIKMICRO VAJADUSEL ÕIGEAEGSELT TEHNILIST TUGE.

NÕUSTUTE KASUTAMA SEDA TOODET KOOSKÕLAS KÕIGI KOHALDATAVATE SEADUSTEGA JA OLETE AINUISIKULISELT VASTUTAV SELLE EEST, ET TEIE KASUTAMINE VASTAKS KOHALDATAVATELE SEADUSTELE. EELKÕIGE VASTUTATE SELLE TOOTE KASUTAMISE EEST VIISIL, MIS EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, AVALIKUSTAMISÕIGUSI, INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSI VÕI ANDMEKAITSE- JA MUID PRIVAATSUSÕIGUSI. TE EI TOHI SEDA TOODET KASUTADA EBASEADUSLIKUKS LOOMAJAHIKS, ERAELU PUUTUMATUSE RIKKUMISEKS EGA MUUDEL EBASEADUSLIKEL VÕI AVALIKKE HUVE KAHJUSTAVATEL EESMÄRKIDEL. TE EI TOHI KASUTADA SEDA TOODET KEELATUD LÕPPKASUTUSTEKS, SEALHULGAS MASSIHÄVITUSRELVADE ARENDAMISEKS VÕI TOOTMISEKS, KEEMILISTE VÕI BIOLOOGILISTE RELVADE ARENDAMISEKS VÕI TOOTMISEKS, MIS TAHES TEGEVUSEKS SEOSSES TUUMALÕHKEAINETE VÕI OHTLIKU TUUMAKÜTUSE TSÜKLIGA VÕI INIMÕIGUSTE RIKKUMISTE TOETAMISEKS.

KÄESOLEVA JUHENDI JA KOHALDATAVA ÕIGUSE VAHELISTE VASTUOLUDE KORRAL ON ÜLIMUSLIK VIIMANE.

Regulatiivne teave

Neid sätteid kohaldatakse ainult vastava märgiga või teabega toodete suhtes.

ELi vastavusdeklaratsioon



See toode ja - kui see on kohaldatav - ka tarnitud lisaseadmed on märgistatud CE-märgisega ja vastavad seega kohaldatavatele ühtlustatud Euroopa standarditele, mis on loetletud direktiivis 2014/30/EL (EMCD), direktiivis 2014/35/EL (LVD), direktiivis 2011/65/EL (RoHS), direktiivis 2014/53/EL.

Käesolevaga kinnitab Hangzhou Microimage Software Co., Ltd., et käesolev seade (vt. etikett) vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Sagedusribad ja võimsus (CE puhul)

Järgmiste raadioseadmete suhtes kohaldatavad sagedusalad ja (kiirguse ja/või juhtiva) ülekandevõimsuse nimipiirid on järgmised:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz kuni 2,4835 GHz), 20 dBm

Kui seadmel puudub kaasasolev toiteadapter, kasutage kvalifitseeritud tootja poolt pakutavat toiteadapterit.

Üksikasjalikud toitenõuded leiate toote spetsifikatsioonist.

Seadme puhul, millel puudub kaasasolev aku, kasutage kvalifitseeritud tootja pakutavat akut. Üksikasjalikud nõuded aku kohta leiate toote spetsifikatsioonist.

Termomonokulaari kasutusjuhend



Direktiiv 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv): Selle sümboliga tähistatud tooteid ei tohi Euroopa Liidus kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetena. Korrektseks ringlussevõtuks tagastage see toode samaväärse uue seadme ostmisel oma kohalikule tarnijale või kõrvaldage see määratud kogumispunktides. Lisateavet leiate aadressilt: www.recyclethis.info



Direktiiv 2006/66/EÜ ja selle muudatus 2013/56/EL (akudirektiiv): See toode sisaldab patareid, mida ei tohi Euroopa Liidus sorteerimata olmejäätmetena kõrvaldada. Konkreetset teavet aku kohta leiate toote dokumentatsioonist. Patarei on tähistatud selle sümboliga, mis võib sisaldada kaadmiumi (Cd), plii (Pb) või elavhõbeda (Hg) tähiseid. Korrektseks ringlussevõtuks tagastage aku oma tarnijale või määratud kogumispunkti. Lisateavet leiate aadressilt: www.recyclethis.info.

KC

B 급 기기: 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus ning Lampen:

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung und Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:

Besitzer von Altgeräten aus private Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten

Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von vähemalt 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von vähemalt 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt also bei Vertrieb und Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte vähemalt 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen vähemalt 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu tagada. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern undunter alia dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

4. Datenschutz-Hinweis:

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt eelkõige Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik nagu Computer und Smartphones. Palun arvestage oma huvist, et die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist (palun arvestage oma huvist, et für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist).

5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne":



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, et das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Sümbolite konventsioonid

Käesolevas dokumendis esinevad sümbolid on määratletud järgmiselt.

Sümbol	Kirjeldus
 Note	Annab lisateavet, et rõhutada või täiendada põhiteksti olulisi punkte.
 Caution	Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimise korral võib see põhjustada seadme kahjustumist, andmete kadumist, jõudluse halvenemist või ootamatuid tulemusi.
 Danger	Tähistab kõrge riskitasemega ohtu, mille vältimata jätmise korral võib see põhjustada surma või raskeid vigastusi.

Ohutusjuhised

Käesolevate juhiste eesmärk on tagada, et kasutaja saaks toodet õigesti kasutada, et vältida ohtu või varalist kahju. Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu ohutusalane teave.

Transport

- Hoidke seadet transportimise ajal originaalpakendis või sarnases pakendis.
- Säilitage kõik pakendid pärast lahtipakkimist edaspidiseks kasutamiseks. Kui esineb mõni rike, tuleb seade koos originaalpakendiga tehasesse tagasi saata. Transport ilma originaalpakendita võib põhjustada seadme kahjustusi ja ettevõtte ei võta mingit vastutust.
- Ärge laske toodet maha ega pange seda füüsilisele löögile. Hoidke seadet eemal magnetilistest häiretest.

Toiteallikas

- Seadme sisendpinge peab vastama IEC62368-1 standardile vastavale piiratud toiteallikale (5 VDC, 2 A). Üksikasjalikku teavet leiate tegelikest toodetest ja tehnilistest spetsifikatsioonidest.
- Veenduge, et pistik on korralikult vooluvõrku ühendatud.
- ÄRGE ühendage mitut seadet ühe toiteadapteriga, et vältida ülekuumenemist või ülekoormusest tulenevat tuleohtu.
- Toiteallikas peaks vastama piiratud toiteallika või PS2 nõuetele vastavalt standardile IEC 62368-1.

Aku

- Välise aku tüüp on 18650 ja aku suurus peaks olema 19 mm × 70 mm. Nimipinge on 3,6 VDC ja aku mahutavus 3200 mAh.
- Aku pikaajaliseks hoidmiseks veenduge, et aku kvaliteedi tagamiseks laetakse seda iga poole aasta tagant täielikult. Vastasel juhul võivad tekkida kahjustused.
- ETTEVAATUST: plahvatusoht, kui aku asendatakse vale tüüpi akuga.
- Ebakorrektne aku asendamine vale tüübiga võib kaitsevahendi tühistada (näiteks mõne liitiumaku tüübi puhul).
- Ärge visake akut tulle või kuuma ahju ega purustage või löigake akut mehaaniliselt, sest see võib põhjustada plahvatuse.
- Ärge jätke akut äärmiselt kõrge temperatuuriga ümbritsevasse keskkonda.

Termomonokulaari kasutusjuhend

keskkonda, mis võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

- Ärge pange akut väga madalale õhurõhule, mis võib põhjustada põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
- Hävitage kasutatud patareid vastavalt juhiste.
- Veenduge, et laadimise ajal ei ole laadimisseadmest 2 m raadiuses tuleohtlikke materjale.
- ÄRGE asetage akut laste kätte.
- ÄRGE neelake akut alla, et vältida keemilisi põletusi.

Hooldus

- Kui toode ei tööta korralikult, pöörduge edasimüüja või lähima teeninduskeskuse poole. Me ei võta vastutust probleemide eest, mis on põhjustatud omavolilisest remondist või hooldusest.
- Pühkige seade vajadusel ettevaatlikult puhta lapiga ja väikese koguse etanooliga.
- Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole ette näinud, võib seadme pakutav kaitse kahjustada.
- Puhastage objektiivi pehme ja kuiva lapiga või pühkimispaberiga, et vältida selle kriimustamist.

Keskkonna kasutamine

- Veenduge, et töökeskkond vastab seadme nõuetele.
Töötemperatuur peab olema -30 °C kuni 55 °C (-22 °F kuni 131 °F) ja tööniiskus peab olema 5 % kuni 95 %.
- ÄRGE pange seadet kokku suure elektromagnetilise kiirgusega ega tolmuse keskkonnaga.
- ÄRGE suunake objektiivi päikese või muu ereda valguse suunas.
- Asetage seade kuiva ja hästi ventileeritud keskkonda.
- Vältige seadme paigaldamist vibreerivale pinnale või kohtadesse, mis on mõjutatud löökidest (hooletus võib põhjustada seadme kahjustusi).

Hädaolukord

Kui seadmest tekib suitsu, lõhna või müra, lülitage seade kohe välja, tõmmake toitejuhe välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

Valmistamise aadress

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict,
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, China

Termomonokulaari kasutusjuhend

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MÄRKUS: termilise seeria toodete suhtes võidakse kohaldada ekspordikontrolli erinevates riikides või piirkondades, sealhulgas, kuid mitte ainult, Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja/või teistes Wassenaari kokkuleppe liikmesriikides. Palun konsulteerige oma professionaalse juriidilise või nõuetele vastavuse eksperdiga või kohalike valitsusasutustega vajalike ekspordilitsentside nõuete osas, kui te kavatsete termilise seeria tooteid eri riikide vahel üle kanda, eksportida või reeksportida.



HIKMICRO

See the World in a New Way



Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor

YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO

Website: www.hikmicrotech.com

E-post: support@hikmicrotech.com

UD35841B